

SUPERLAB®

Your Lab - Our Passion

Tintometer®-Group


AKCIJA

AKCIJA TRAJE DO 16. SEPTEMBRA 2014.!

CHECKIT® komparator

Prednosti

- Lako rukovanje i precizno doziranje reagensa
- Visoka preciznost
- Tabletni reagenski sa minimalnim rokom trajanja od 5 godina
- Isporuka bez ograničenja
- Sigurno skladištenje

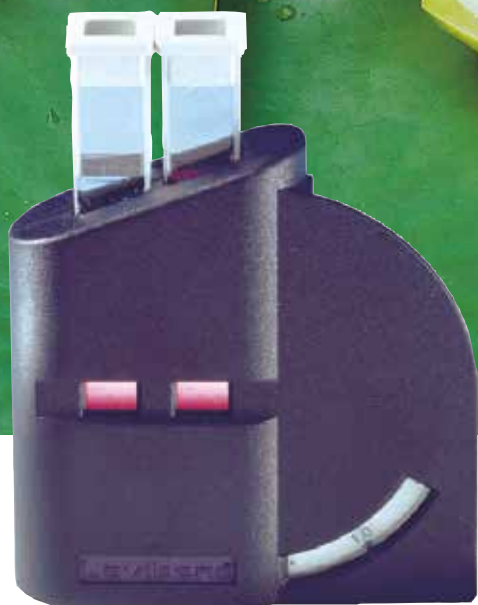

Diskovi sa trajnom skalom boja

- jeftini
- precizni
- pouzdani

-10%

M. Milankovića 25, Tel./Fax: 011 22 22 222, lokal 230

E-mail: superlab@super-lab.com, jvucicevic@super-lab.com www.super-lab.com

-10%

AKCIJA



CHECKIT® komparator sa kivetama - pogled sa prednje strane



Komplet Test kita u kutiji



Plastične kivete, matirane sa dve strane, zapremine 10 ml, optički put 13.5 mm, sa poklopcem



CHECKIT® komparator sa diskom, difuzerom i kivetima - pogled sa zadnje strane



CHECKIT®Disk sa kontinualnom skalom boje



Tabletni reagensi u foliji, blister pakovanje

CHECKIT® komparator

Lovibond® CHECKIT® komparator je kompaktna, praktična kalorimetrijska jedinica, praktična kako za pokretna, tako i za stacionarna merenja. Snabdevena je velikim brojem diskova sa različitim skalama boja, koji obezbeđuju osnovu za opsežne i jednostavne kolorimetrijske analize.

CHECKIT® komparator D55 omogućava korišćenje velikih optičkih puteva. Optički sistem sa ogledalima obezbeđuje pogled celom dužinom kivete.

CHECKIT®Disk

Svaki CHECKIT®Disk sadrži kontinuiranu skalu boje, koja omogućava postizanje tačnog podudaranja Standarda boje i uzorka. CHECKIT®Diskovi su dizajnirani od posebno odabranih materijala, kako bi obezbedili stabilnost boje tokom dugog vremenskog perioda i garantovali pouzdane i ponovljive rezultate.

Uputstvo za upotrebu, koje jasnim terminima objašnjava različite faze analize uzorka, obezbeđeno je sa svakim CHECKIT®Diskom.

Primene

- Prečišćavanje vode (n.pr. pijaća voda)
- Bazen
- Laboratorijsko i terensko testiranje
- Specijalna primena

SUPERLAB[®]

Your Lab - Our Passion

Tintometer[®]-Group

AKCIJA TRAJE DO 16. SEPTEMBRA 2014. !

AKCIJA

CHECKIT[®] komparator

**Standardni
testovi za praćenje
kvaliteta vode**

-10%



M. Milankovića 25, Tel./Fax: 011 22 22 222, lokal 230

E-mail: superlab@super-lab.com, jvucicevic@super-lab.com www.super-lab.com

AKCIJA

Test kitovi

Zajedno sa CHECKIT® komparatorom, svaki Test kit uključuje CHECKIT® Diskove, kivete, štapić za mešanje i Lovibond® tabletirane reagense (za 30 testova) za željeni test.

Test kitovi se isporučuju u čvrstoj i praktičnoj plastičnoj kutiji.

Uputstvo za upotrebu objašnjava korak po korak kako izvršiti testiranje vode, vodeći računa da čak i "ne-hemičari" mogu postići pouzdana i precizna merenja, za najkraće vreme.

Test-kitovi 2 u 1	Kod
Hlor 0 – 1.0 mg/l Cl ₂ pH vrednost 6.5 – 8.4 pH Verzija za bazene	14 70 15
Hlor 0.1 – 2.0 mg/l Cl ₂ pH vrednost 6.5 – 8.4 pH Verzija za bazene	14 70 45
Hlor 0 – 4.0 mg/l Cl ₂ pH vrednost 6.5 – 8.4 pH Verzija za bazene	14 70 25
Brom 0 – 5.0 mg/l Br pH vrednost 6.5 – 8.4 pH	14 72 85
Bakar 0 – 1.0 mg/l Cu pH vrednost 6.5 – 8.4 pH	14 72 35

Test-Kit 5 u 1	Kod
Hlor 0 – 4.0 mg/l Cl ₂ pH vrednost 6.5 – 8.4 pH Cijanurna kiselina (Turbidimetrijski metod)* 20 – 200 mg/l Cys Kalcijumova tvrdoća (Brzi test)* 20 – 800 mg/l CaCO ₃ Ukupni alkalitet (M) (Brzi test)* 20 – 800 mg/l CaCO ₃	14 70 28

Za očitavanje diska pogledati sledeće stranice.
Svi Test kitovi za hlor za "slobodan, kombinovan i ukupan Hlor".

*Reagensi za turbidimetrijski metod i brzi test (Test kit 5 u 1) videti MINIKIT.

Test	Opseg* (preciznost ±5% F.S.)	Kod
Aluminijum	0 - 0.3 mg/l Al	14 72 00
Amonijak	0 - 1 mg/l N	14 72 10
Amonijak, pakovanje u prahu	0 - 0.5 mg/l N	14 72 11
Brom	0 - 5 mg/l Br	14 72 80
Hlor (DPD)** slobodan, kombinovan i ukupan	0.02 - 0.3 mg/l Cl ₂	14 70 00
Hlor (DPD) slobodan, kombinovan i ukupan	0 - 1 mg/l Cl ₂	14 70 10
Hlor (DPD) slobodan, kombinovan i ukupan	0 - 2 mg/l Cl ₂	14 70 40
Hlor, slobodan (DPD), pakovanje u prahu	0 - 3.5 mg/l Cl ₂	14 70 50
Hlor, ukupan (DPD), pakovanje u prahu	0 - 3.5 mg/l Cl ₂	14 70 51
Hlor, slobodan+ukupan (DPD), pak.u prahu	0 - 3.5 mg/l Cl ₂	14 70 52
Hlor (DPD) slobodan, kombinovan i ukupan	0 - 4 mg/l Cl ₂	14 70 20
Hlor KI	10 - 300 mg/l Cl ₂ (ukupno)	14 70 30
Hlor dioksid**	0.01 - 0.2 mg/l ClO ₂	14 73 30
Bakar, slobodan (Cu ²⁺)	0 - 1 mg/l Cu	14 72 30
Bakar HR, slobodan + ukupan	0 - 5 mg/l Cu	14 74 30
Bakar HR, slobodan, pakovanje u prahu	0 - 5 mg/l Cu	14 74 31
Bakar LR**, slobodan + ukupan	0 - 1 mg/l Cu	14 74 40
Bakar LR**, slobodan, pakovanje u prahu	0 - 1 mg/l Cu	14 74 41
DEHA	0 - 0.5 mg/l DEHA	14 73 70
Fluoridi, dostupan samo Testpak	0.2 - 2 mg/l F	
Gvožđe HR	1 - 10 mg/l Fe	14 73 20
Gvožđe LR	0.05 - 1 mg/l Fe	14 72 20
Gvožđe (TPTZ), pakovanje u prahu	0 - 1.8 mg/l Fe	14 74 70
Mangan LR, dostupan samo Testpak	0.1 - 0.7 mg/l Mn	
Mangan VLR, dostupan samo Testpak	0.02 - 0.2 mg/l Mn	
Molibdati LR**	0 - 10 mg/l MoO ₄	14 72 91
Molibdati HR	0 - 100 mg/l MoO ₄	14 72 90
Molibdati HR	50 - 500 mg/l MoO ₄	14 72 95
Nitrati LR, dostupan samo Testpak	0 - 1 mg/l NO ₃	
Nitrati HR	10- 100 mg/l NO ₃	14 74 00
Nitriti LR	0- 0.5 mg/l N	14 73 00
Nitriti, pakovanje u prahu	0 - 0.3 mg/l N	14 73 01
Ozon (DPD)	0 - 0.7 mg/l O ₃	14 72 70
Ozon (DPD)	0 - 1.0 mg/l O ₃	14 72 75
pH vrednost (Phenol red)	6.5 - 8.4 pH	14 71 00
pH vrednost (Bromocresol purple)	5.2 - 6.8 pH	14 71 10
pH vrednost (Bromothymol blue)	6.0 - 7.6 pH	14 71 20
pH vrednost (Univerzalna)	4 - 10 pH	14 71 30
Fosfati, pakovanje u prahu	0 - 2.5 mg/l PO ₄	14 74 80
Fosfati HR	0 - 80 mg/l PO ₄	14 72 50
Fosfati LR	0 - 4 mg/l PO ₄	14 72 40
Silicijum LR	0.25 - 4 mg/l SiO ₂	14 73 50
Silicijum HR, pakovanje u prahu	0 - 100 mg/l SiO ₂	14 73 51
Silicijum VLR**	0 - 1 mg/l SiO ₂	14 73 60
Natrijumhipohlorid	2 - 18 %	14 74 90
Sulfit LR	0.5 - 10 mg/l SO ₃	14 73 80
Ukupni alkalitet	20 - 240 mg/l CaCO ₃	14 74 50
Cink LR	0 - 1 mg/l Zn	14 73 40

* Za očitavanje diskova pogledati sledeće stranice

** Samo sa CHECKIT® komparatorom D55 sa optičkim sistemom sa ogledalima (optički put 55 mm)

Testpak

Testpak je jednostavan i povoljan način za proširenje upotrebe postojećeg CHECKIT® komparator instrumenta za novi test Parametar.

Svaki Testpak sadrži željeni CHECKIT® Disk, tabletna reagense (uglavnom za 30 testova), dve kivete, štapić za mešanje i detaljna uputstva za željeni metod.

Za dodatne informacije, kontaktirati našu službu prodaje: superlab@eunet.rs

-10%

